

วิธีติดตั้งเครื่อง Epson M3170

1.แกะเครื่องออกจากกล่อง อย่างระมัดระวัง

1.1



1.2



1.3



1.4



2. แกะสติ๊กเกอร์สีฟ้าออกให้หมดทุกจุด



3. เปิดกล่องสีน้ำตาล

*ขวดหมึกจะมี 2 ขวด ให้ใช้ขวดหมึกที่อยู่ในกล่องสีน้ำตาลก่อน(หมึกเปิดเครื่อง)



4. นำหมึกที่อยู่ในกล่องน้ำตา มาเติมที่เครื่อง (ไม่ต้องบีบขวดหมึก)

4.1



4.2



4.3



4.4




5. เสียบสายไฟ AC และสาย LAN เข้าที่หลังเครื่องปรีน



6. กดปุ่มเปิดเครื่อง

หลังจากกดปุ่มเปิดเครื่องจะมีไฟติดกระพริบ

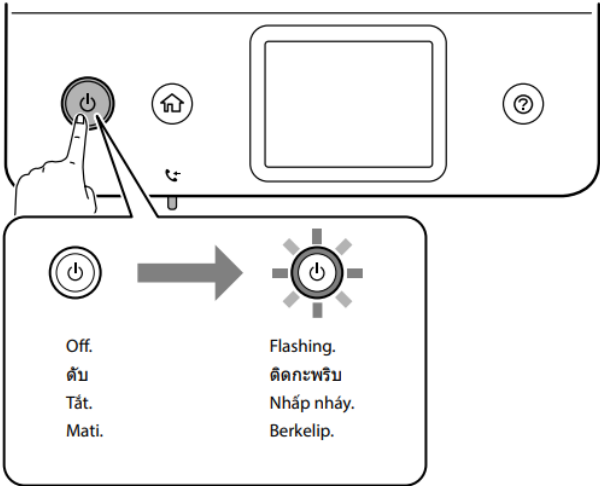


7.ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


7.1 ตั้งค่าภาษา



7.2 ตั้งค่าภูมิภาคประเทศ

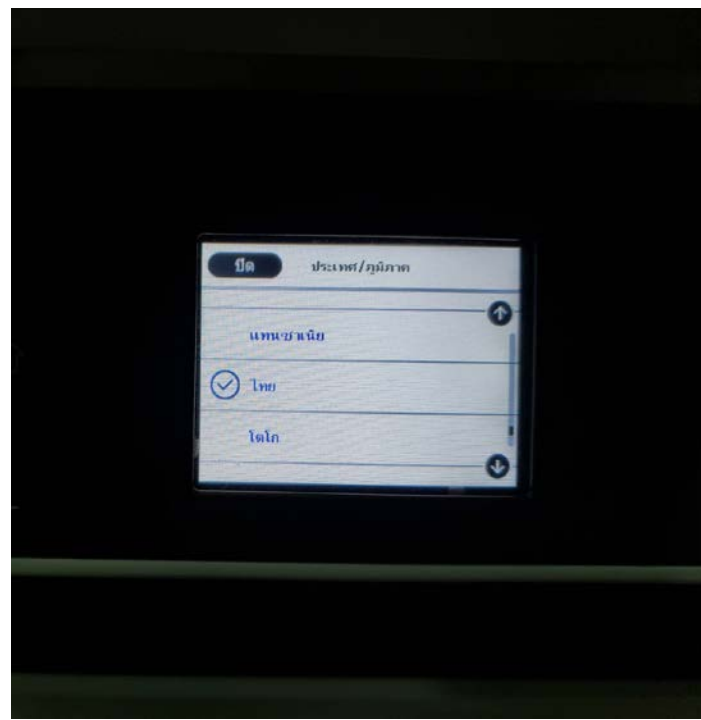


7.3 ตั้งค่าเวลาออมแสง

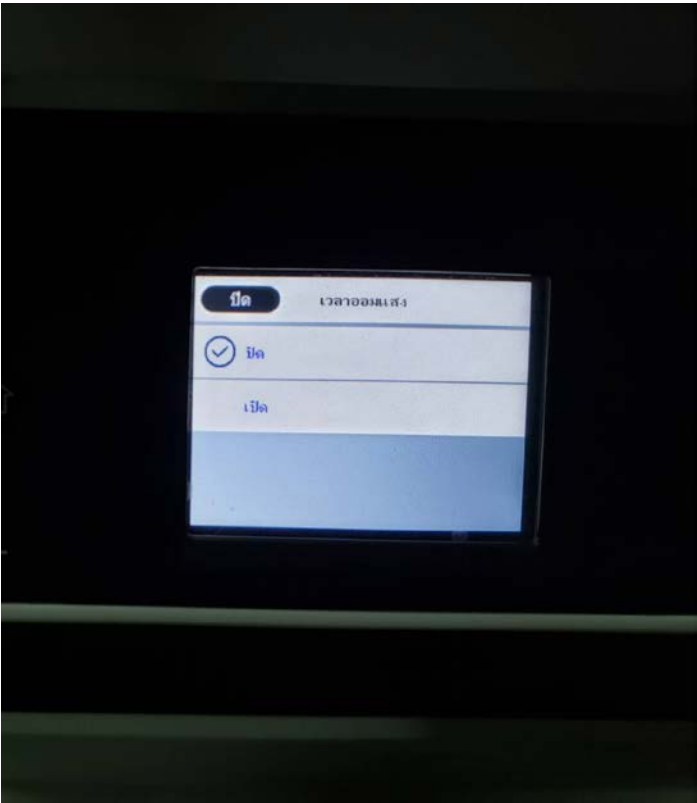


7.4 ตั้งค่ารูปแบบวันที่



7.5 ตั้งค่าวันที่

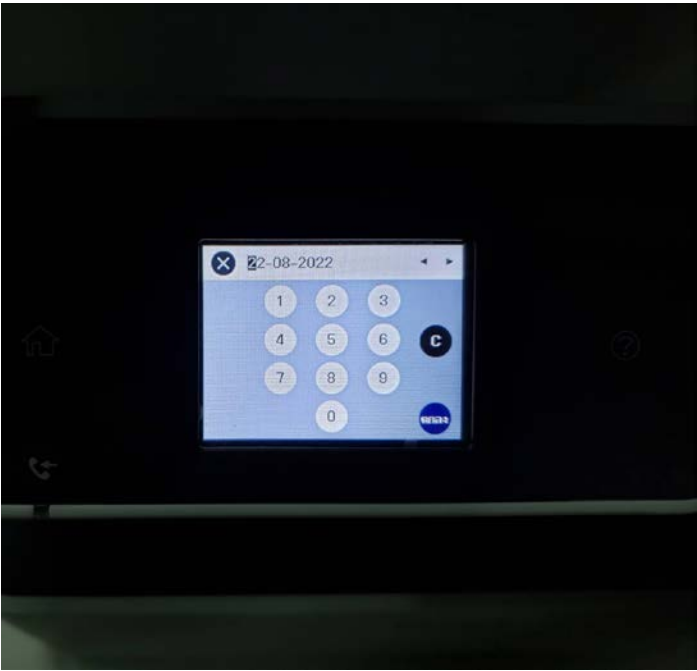


7.6 ตั้งค่ารูปแบบเวลา

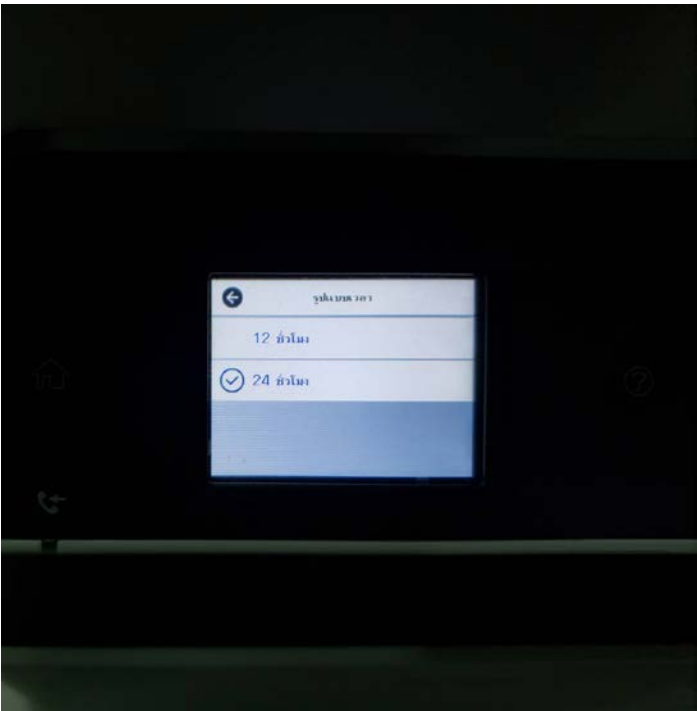


7.7 ตั้งค่าเวลา




7.8 เมื่อข้อความ “เริ่มต้นที่นี่” ปรากฏขึ้น ”อย่าให้เครื่องดับเต็ดขาด” เครื่องกำลังดูคหมีกเข้าห้วพิมพ์

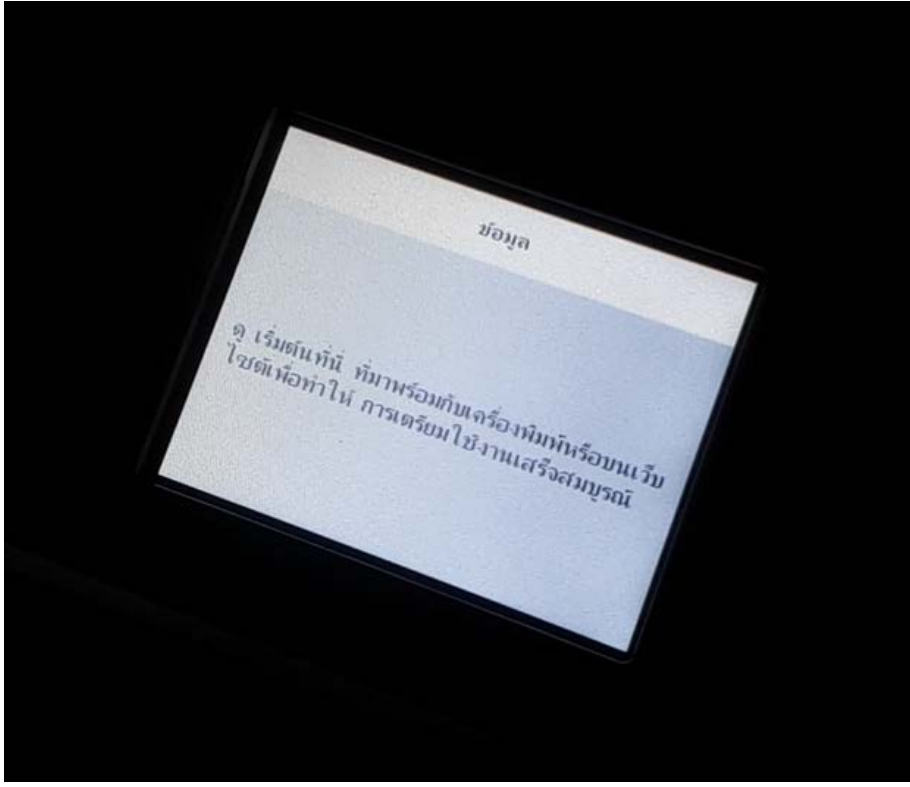

7.9 เมื่อนำจอเปลี่ยนเป็นหน้านี้ ให้ทำการกดปุ่ม “?” ค้างไว้ 5 วินาที

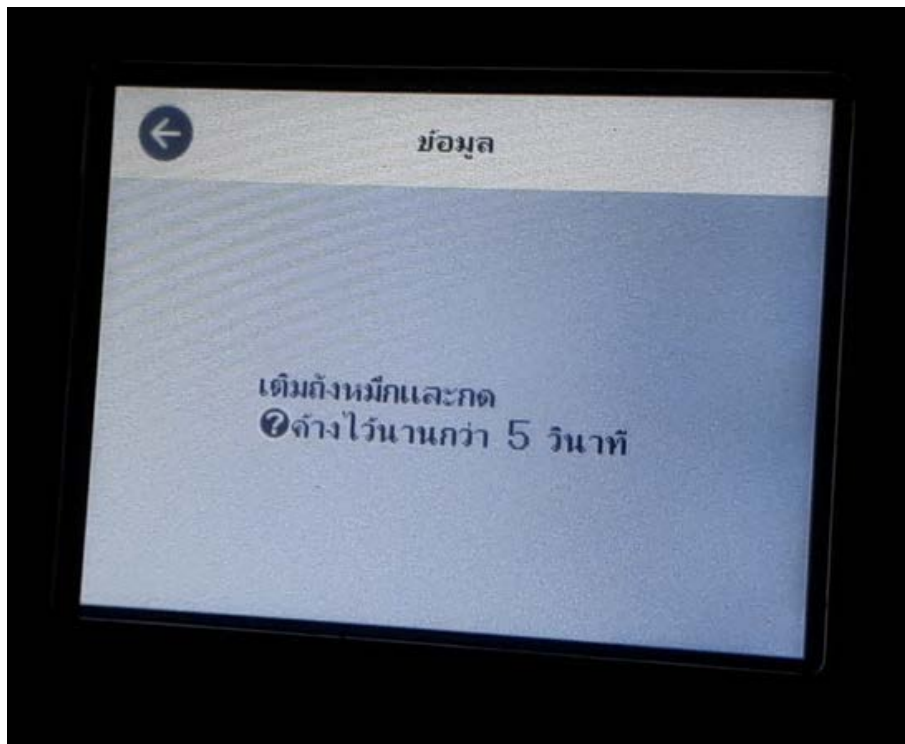


7.10 เมื่อนำจอเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้ ให้กดปุ่ม “เสร็จ”

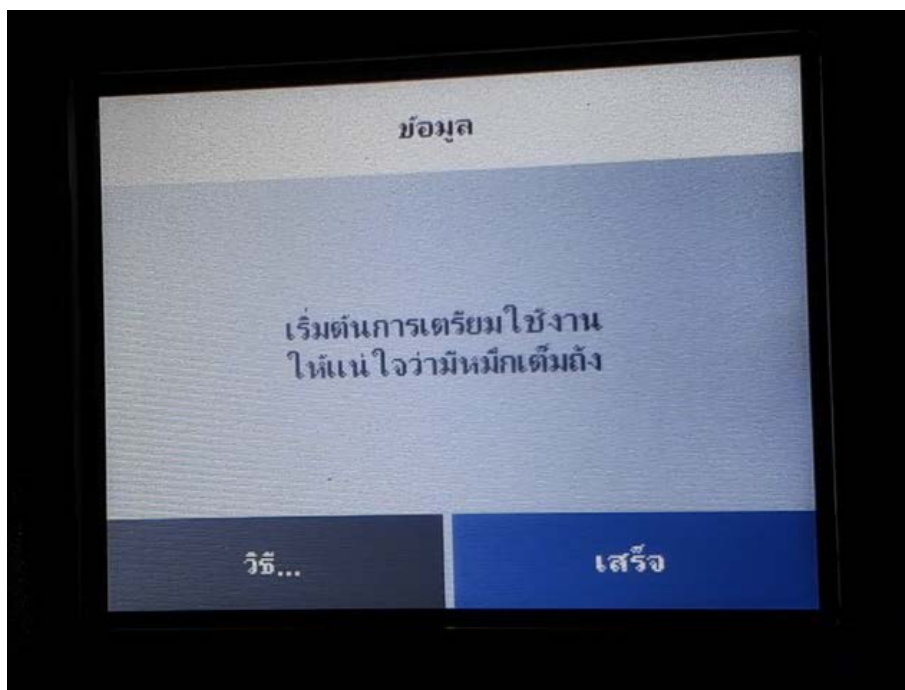


7.11 หลังจากนี้ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาที


*ห้ามปิดเครื่อง ดึงปลั๊กออก หรือเปิดฝาเครื่อง โดยเด็ดขาด ให้รอจนกว่าเครื่องจะคูคหมึกเสร็จ

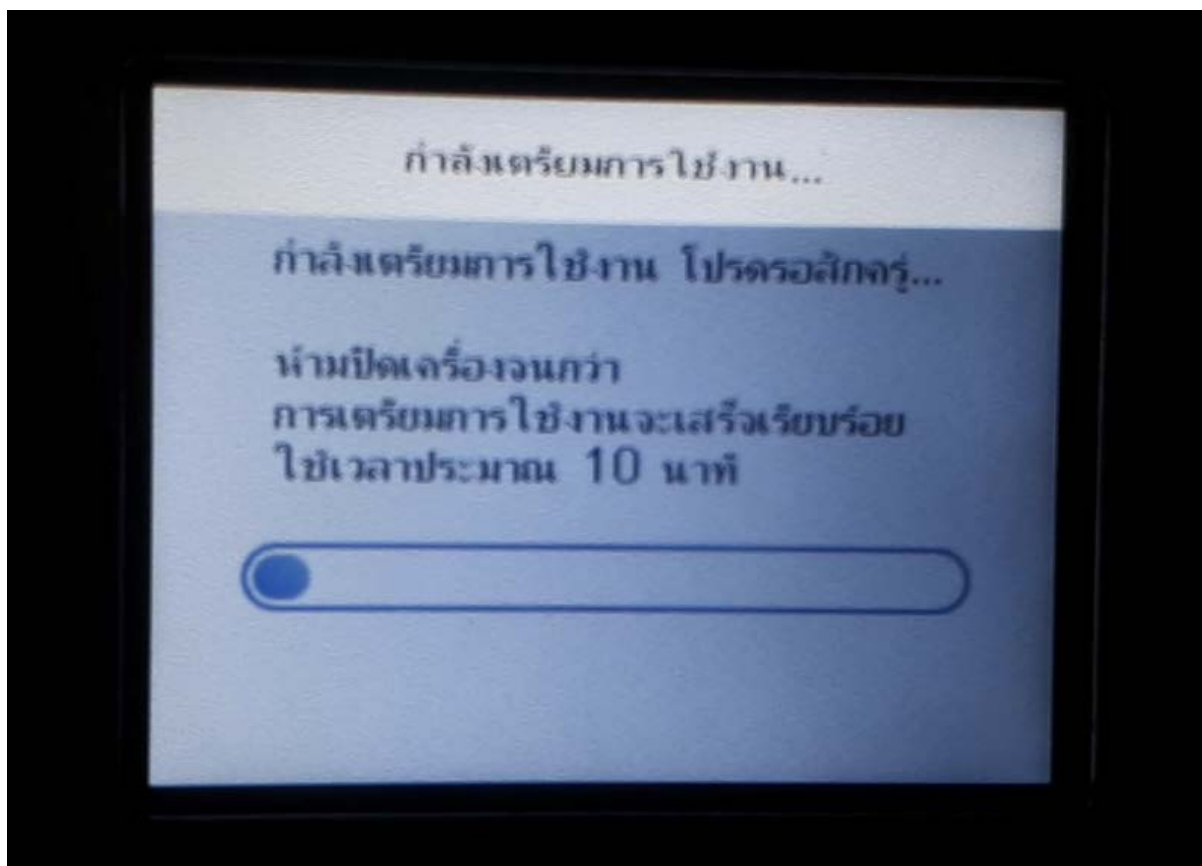


7.12 หลังจากที่เครื่องคูคหมึกเสร็จแล้ว หน้าจอเปลี่ยนมาที่หน้า “ข้อมูล” ให้ทำการกดที่ “ในการปรับเปลี่ยน”

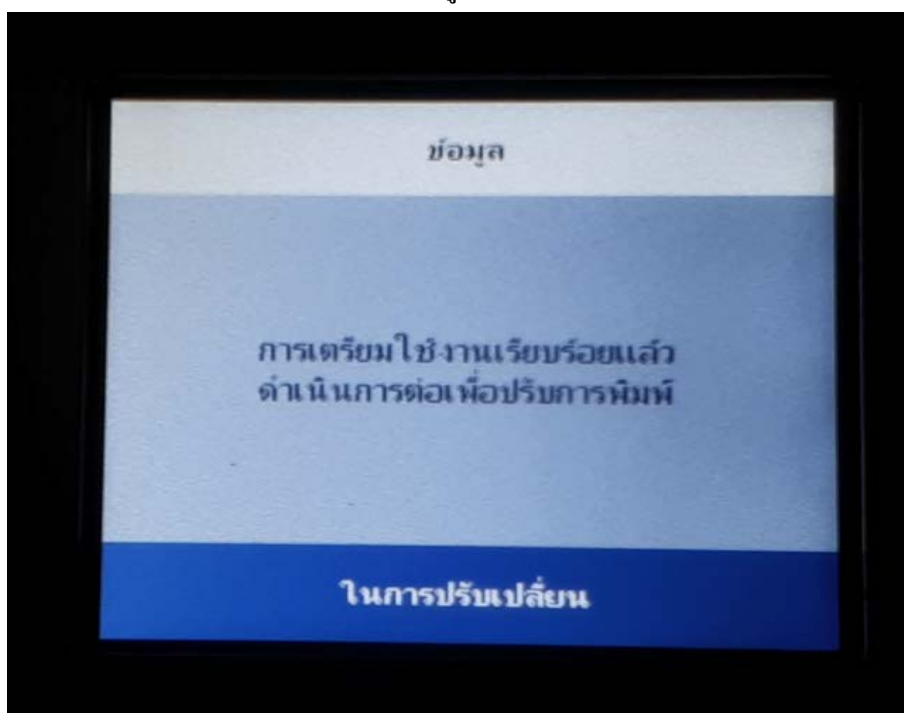


7.13 ในหน้าต่าง ”การยืนยัน” ให้กดปุ่ม ”ปรับภายหลัง”

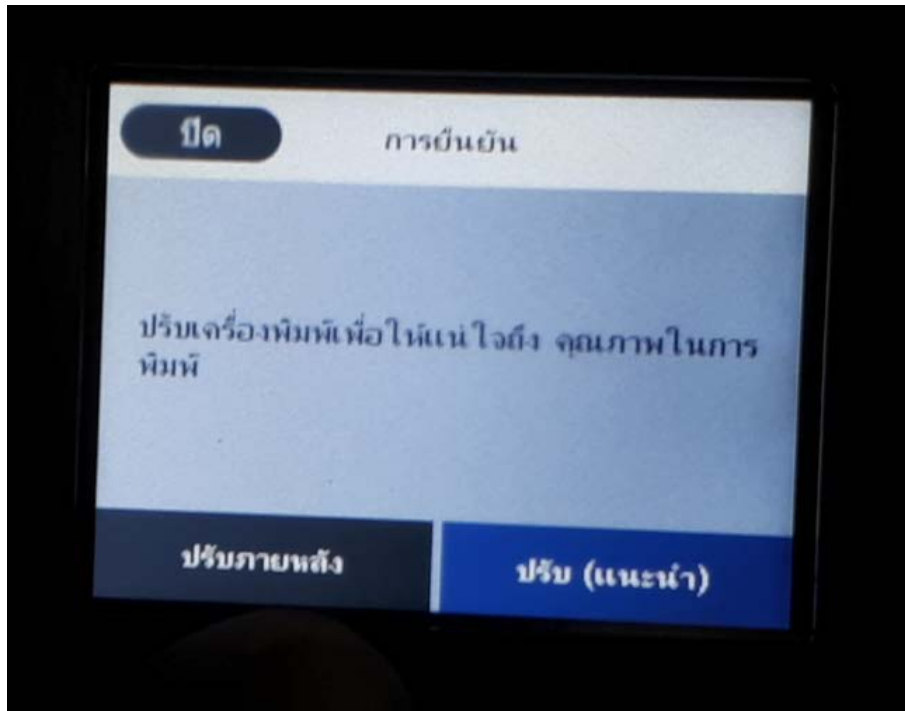


7.14 ในหน้านี้ ให้กดปุ่ม ”ตกลง”

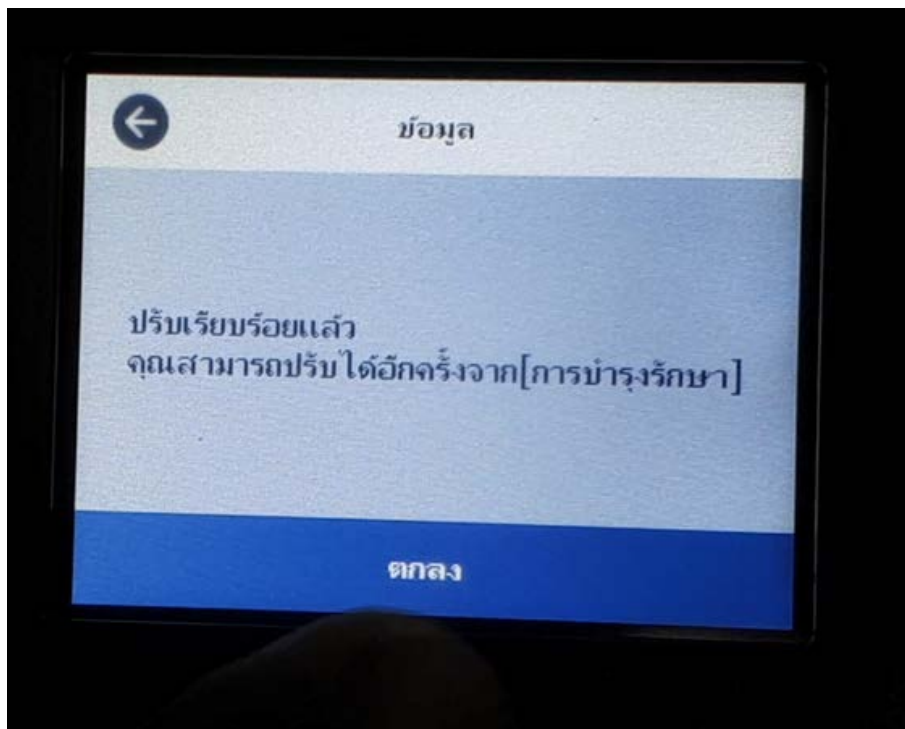


7.15 ในหน้านี้ให้กดปุ่ม “ตกลง”

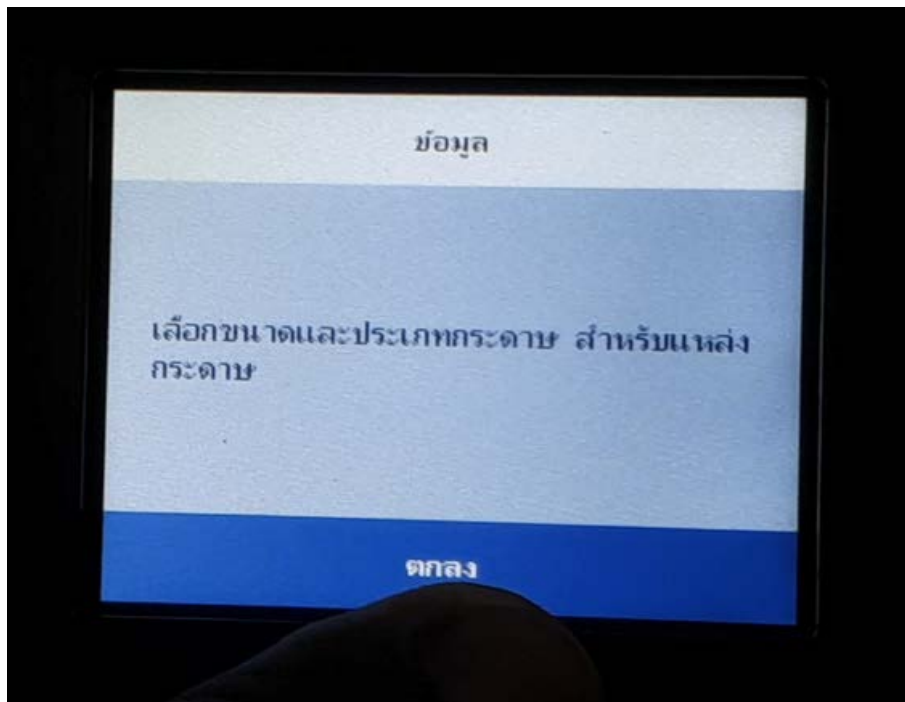


7.16 ในหน้านี้ให้กดปุ่ม “ตกลง”

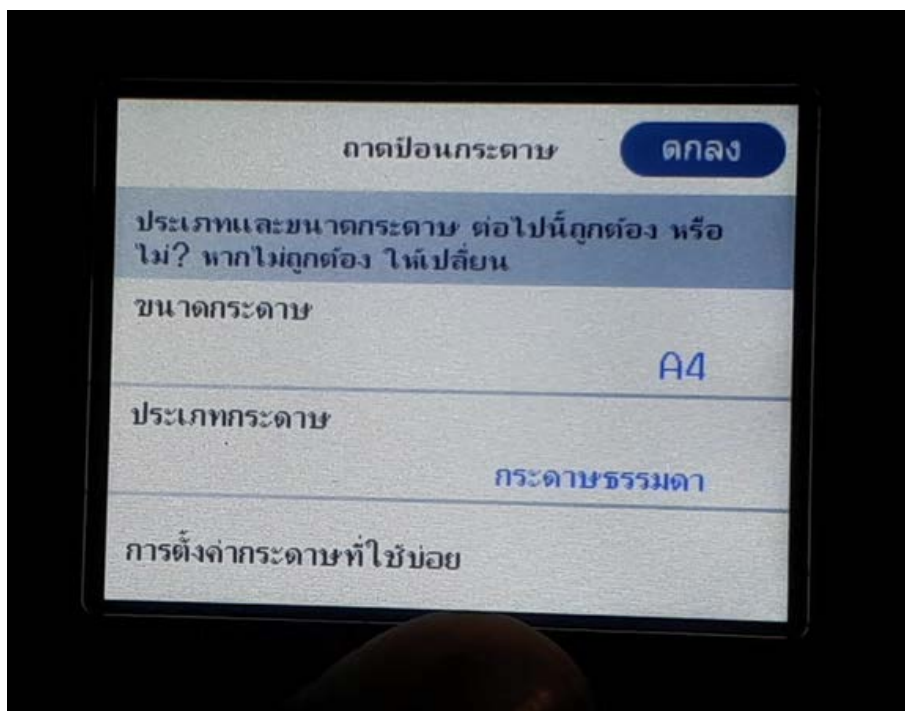

7.17 ในหน้านี้ให้กดปุ่ม “ตั้งค่าภายหลัง”

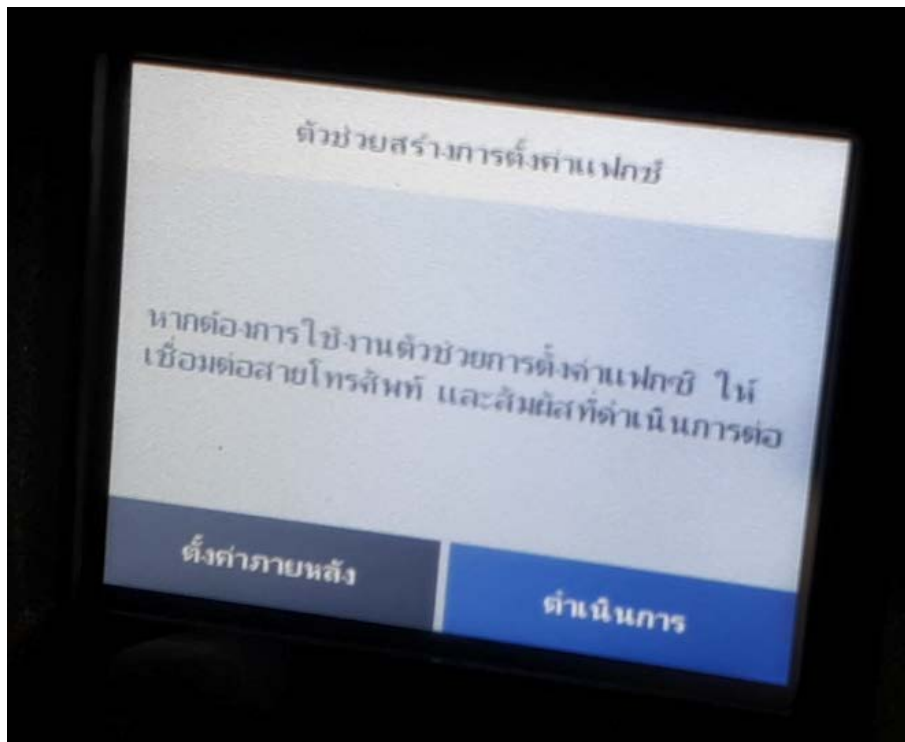

7.18 ในหน้านี้ให้กดปุ่ม “ใช่”

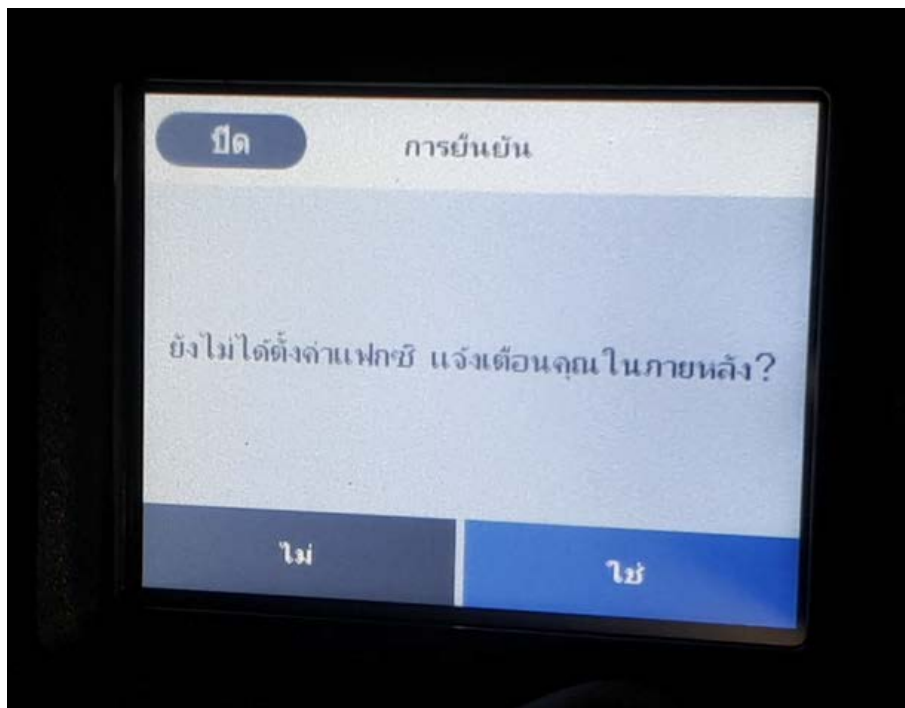


7.19 หน้าจอจะเข้ามาที่หน้าเมนูหลัก เป็นอันเสร็จการตั้งค่าเริ่มต้น




8. ตั้งค่า IP เครื่องปริ้นเตอร์


8.1 กดลูกศรเลื่อนไปทางขวาจนเห็นเมนู "ตั้งค่า" และกดเข้าไปในเมนูตั้งค่า

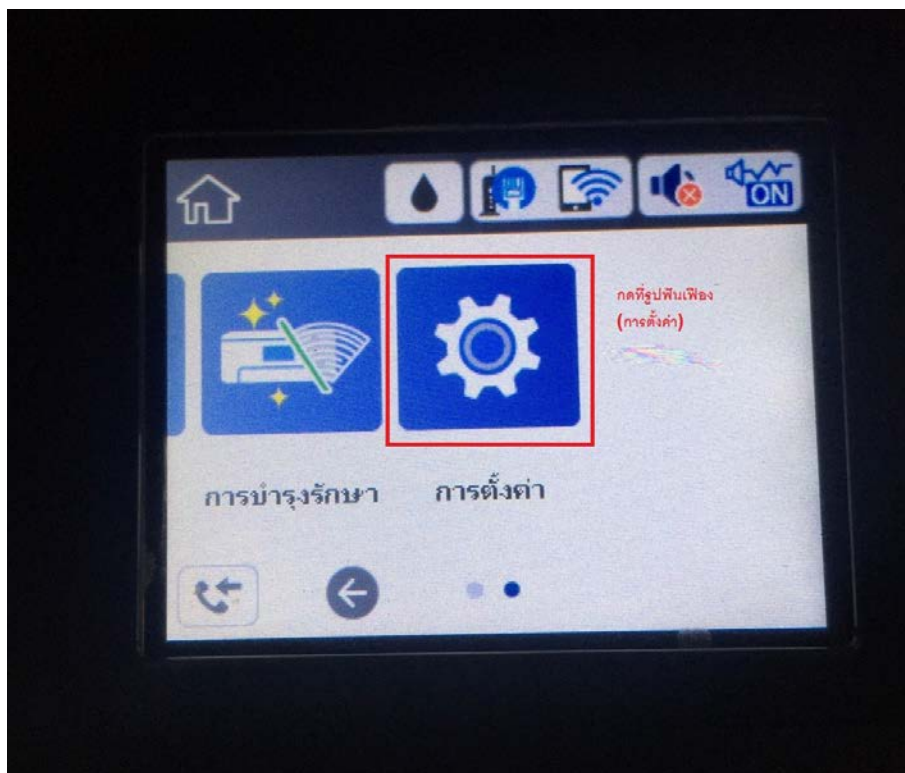


8.2 กด “การตั้งค่าทั่วไป”

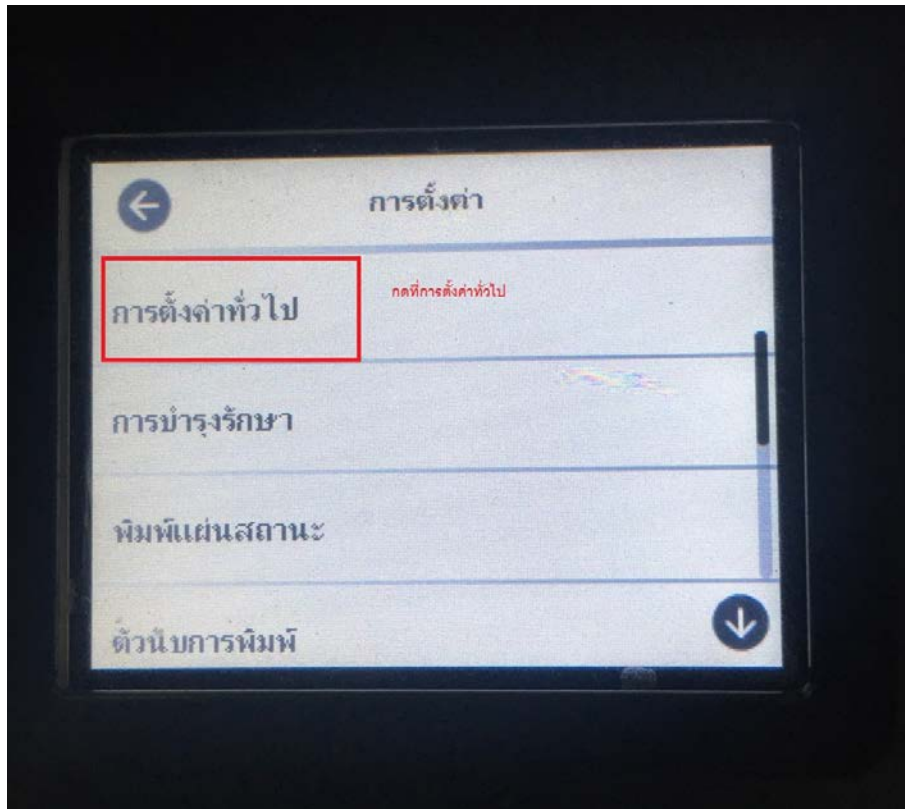


8.3 เลื่อนลงมา เข้าเมนู “การตั้งค่าเครือข่าย”

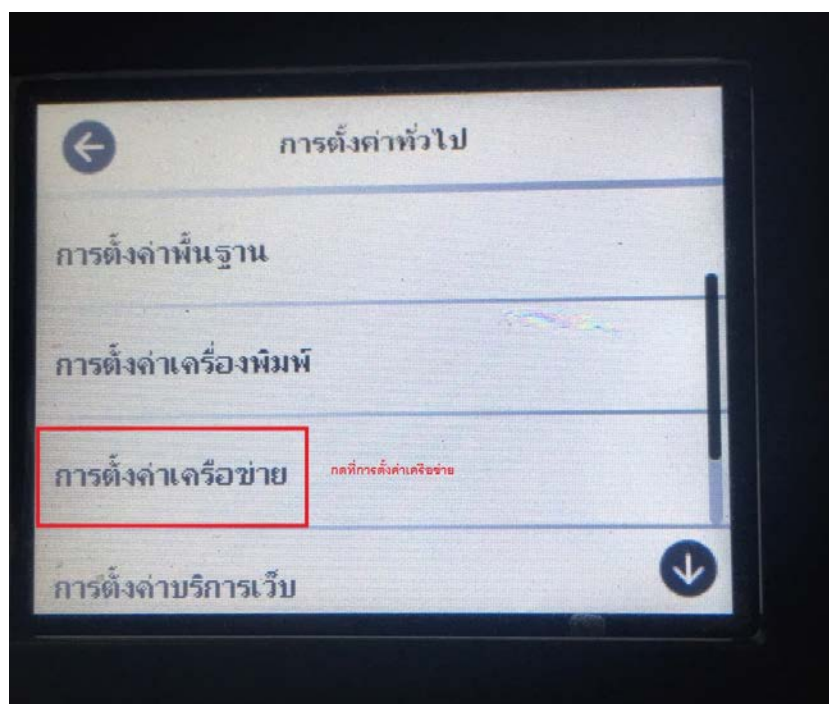

8.4 เลื่อนลงมา เข้าเมนู “ขั้นสูง”

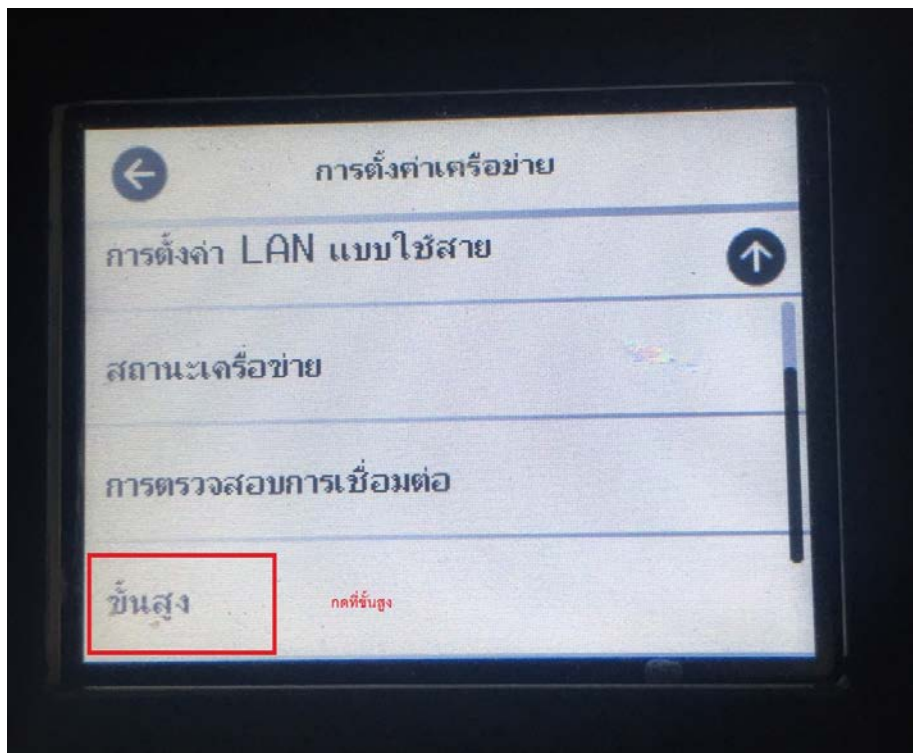


8.5 เข้าเมนู “TCP/IP”

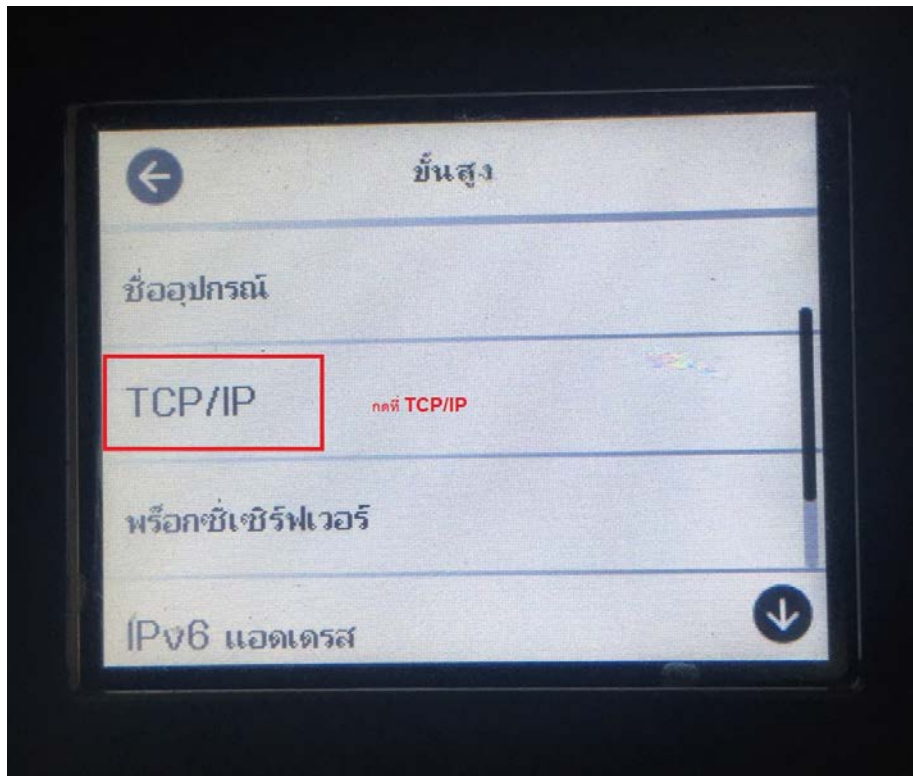


8.6 กดเปลี่ยน “รับ IP แอดเดรส” จาก อัตโนมัติ เป็น กำหนดเอง

8.6.1 กดเพื่อเลื่อนไปทางขวามือตามรูป

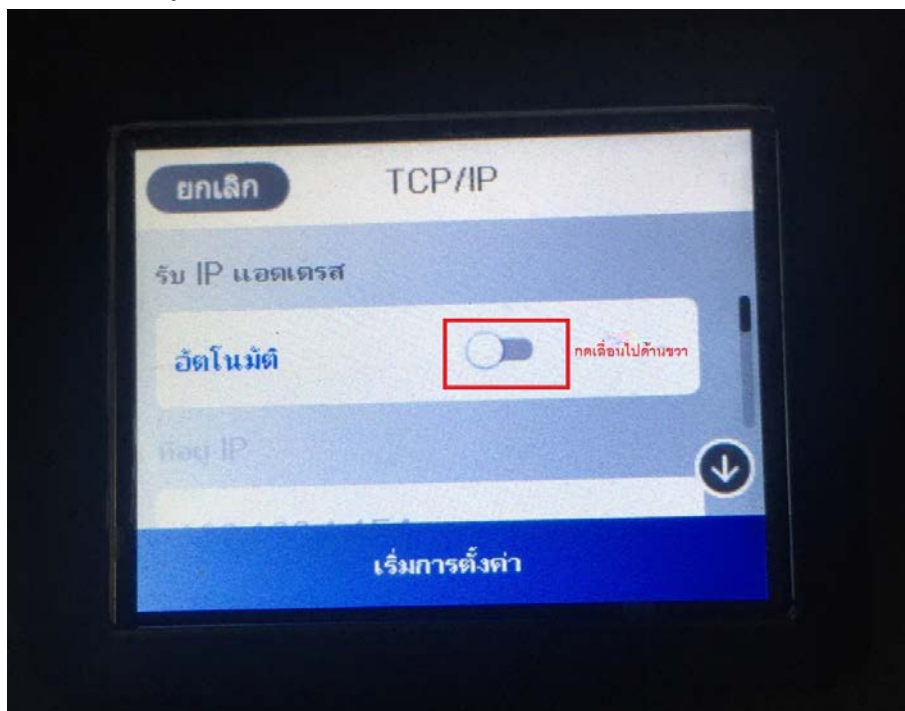

8.6.2 เลื่อนให้เป็นตามรูป

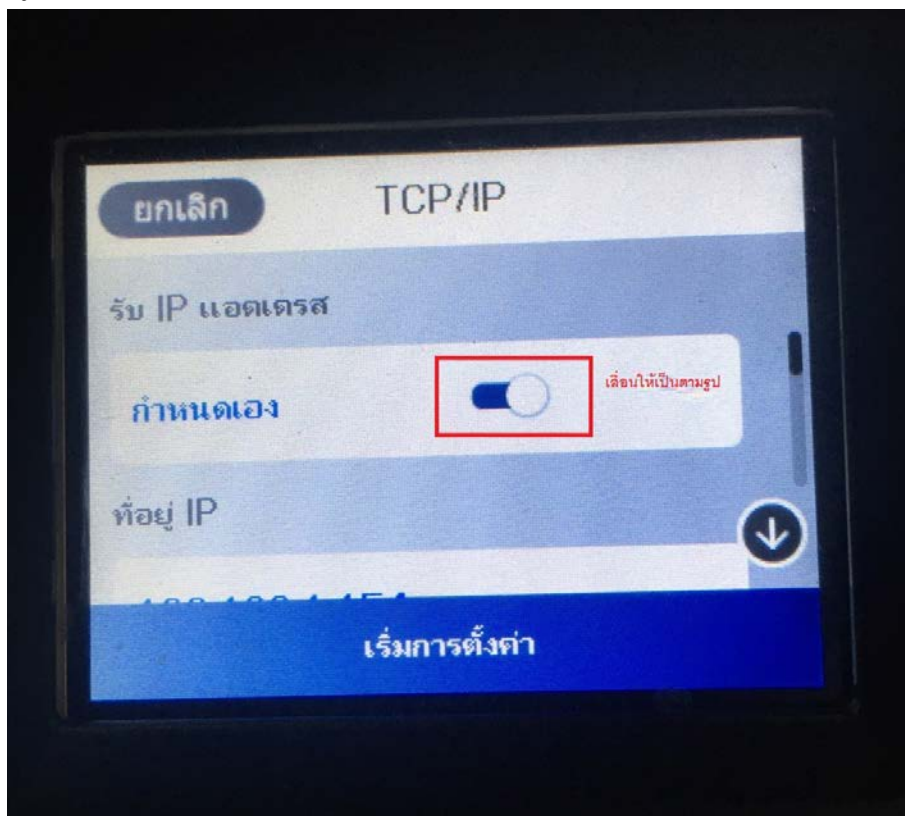


8.7 กำหนดค่า “TCP/IP”

8.7.1 ในช่อง “ที่อยู่ IP” ให้ใส่ IP ตามที่ส่วนกลางกำหนด




-ในช่อง “ซับเน็ตมาสก์” ให้ดูจาก Computer เครื่องผู้จัดการ


-ในช่อง “เกตเวย์เริ่มต้น” ให้ดูจาก Computer เครื่องผู้จัดการ

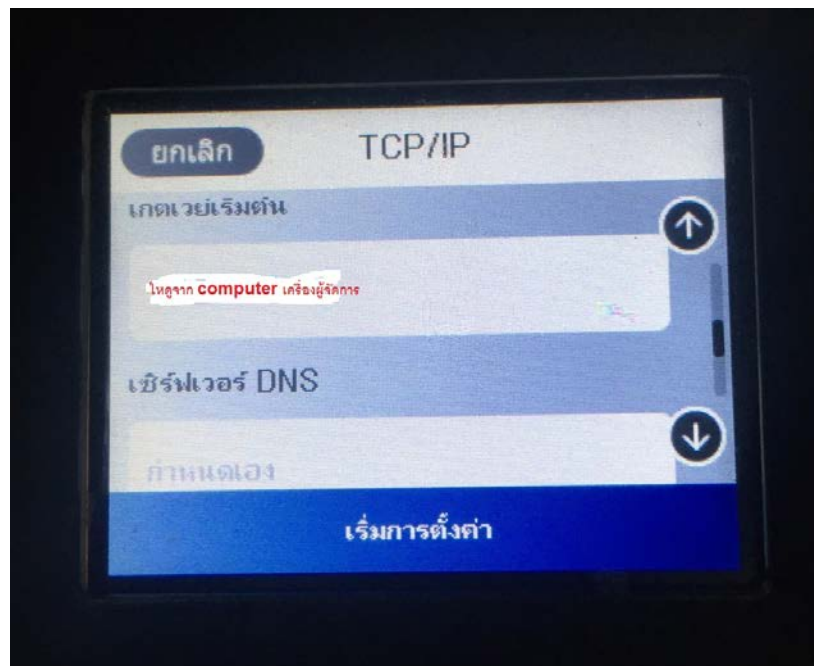

-ในช่อง “เซิร์ฟเวอร์ DNS” และ “DNS หลัก” ให้ดูจาก Computer เครื่องผู้จัดการ (ข้ามไปก่อนได้ สามารถตั้งใน Computer ได้)

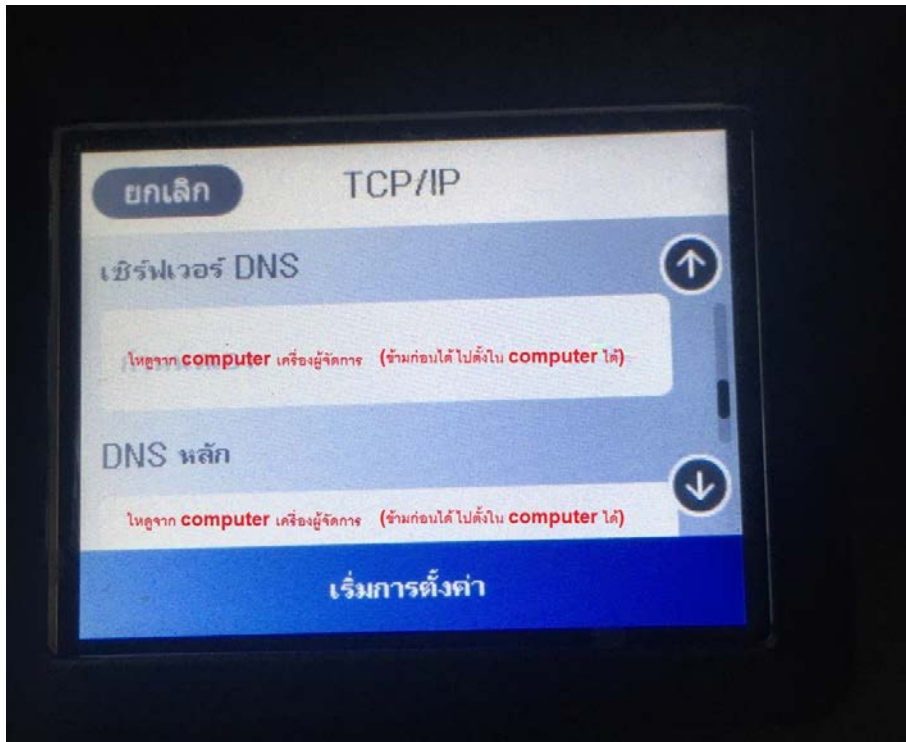


8.7.2 ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการตั้งค่าต่อที่เครื่อง Computer

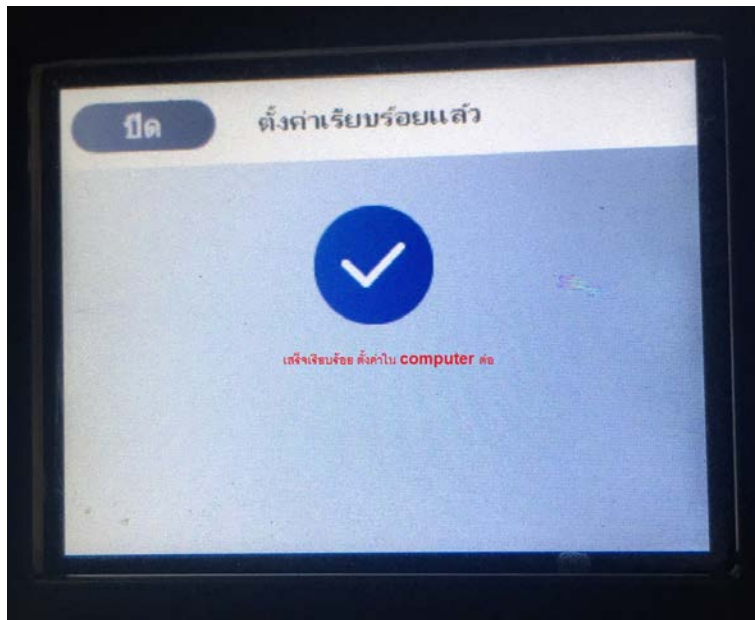

9. การตั้งค่าที่เครื่อง Computer ทำการติดตั้ง Driver Printer ที่เครื่อง Computer ทั้งเครื่อง POS และ Computer เครื่องผู้จัดการ

9.1 เปิด Web Browser และในช่อง Search พิมพ์ IP Printer ที่ตั้งค่าไว้แล้วกด Enter ให้กำหนด Password เป็น **epson** (ตัวพิมพ์เล็ก)

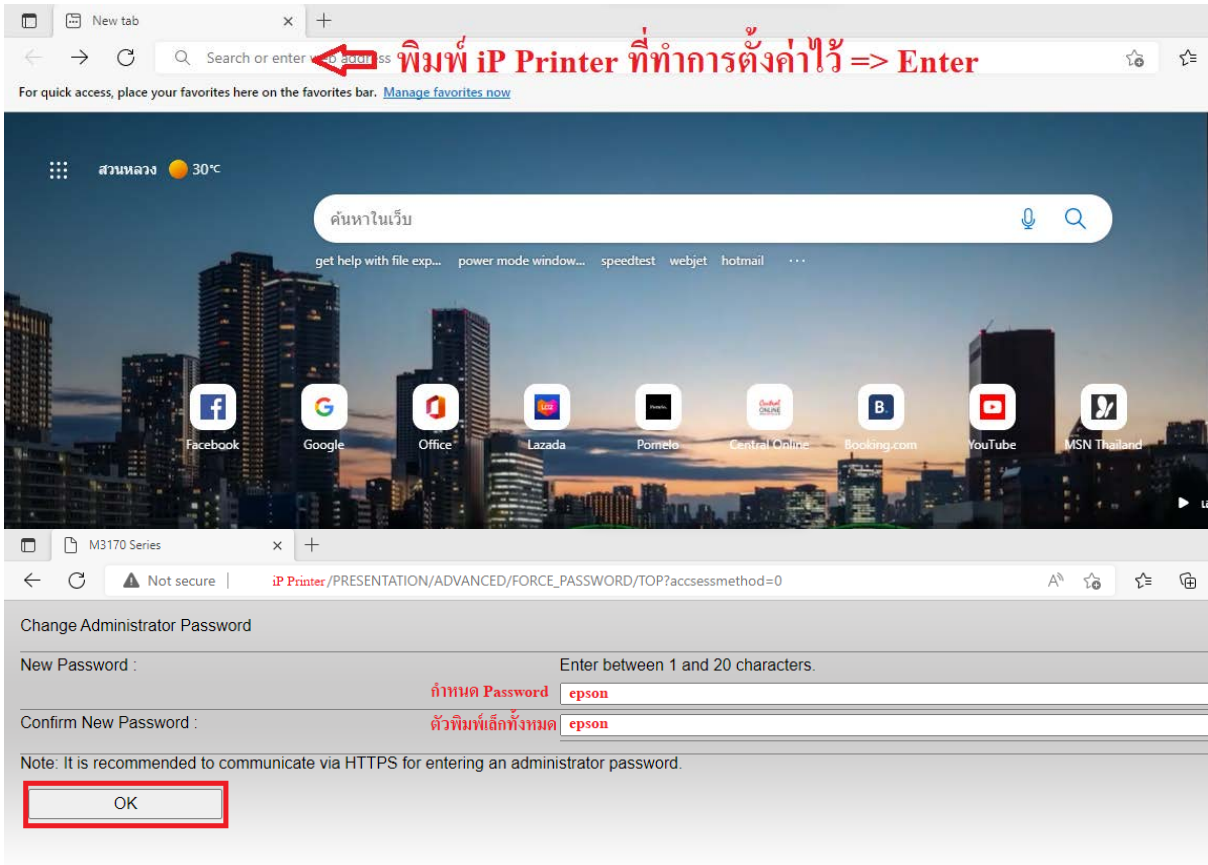

9.2 กดที่เมนู Network Settings => Basic => ทำการตั้งค่าตามรูป => Next => Ok

EPSON M3170 Series

Administrator Logout

- Status
 - Product Status
 - Network Status
 - Usage Status
 - Hardware Status
- Contacts
- Printer Settings
- Network Settings
 - Wi-Fi
 - Wired LAN
 - Basic**
- Network Security Settings
- Services
- System Settings
- Administrator Settings

Basic Settings

- Epson Connect Services
- Google Cloud Print Services
- DNS/Proxy Setup
- Firmware Update
- Root Certificate Update
- AirPrint Setup
- Product Status

Network Settings > Basic

Device Name : EPSON0133F2

Location :

Note: The values in Device Name and Location are applied to multiple network protocols. Check the Services settings.

Obtain IP Address : Auto **Manual**

IP Address : **ตั้งค่าตามที่ส่วนกลางกำหนด** XXXXX

Subnet Mask : **อ้างอิงจากเครื่องผู้จัดการ หรือเครื่องที่ติดตั้ง Driver** 255.255.255.224

Default Gateway : **อ้างอิงจากเครื่องผู้จัดการ หรือเครื่องที่ติดตั้ง Driver** 10.13.7.129

DNS Server Setting : Auto **Manual**

Primary DNS Server : **อ้างอิงจากเครื่องผู้จัดการ หรือเครื่องที่ติดตั้ง Driver** 172.16.101.10

Secondary DNS Server : **อ้างอิงจากเครื่องผู้จัดการ หรือเครื่องที่ติดตั้ง Driver** 172.16.101.11

DNS Host Name Setting : Auto **Manual**

DNS Host Name : EPSON0133F2

DNS Domain Name Setting : Auto **Manual**

DNS Domain Name : **พิมพ์ตามนี้ (pt.co.th)** pt.co.th

Register the network interface address to DNS : **Enable** Disable

Proxy Server Setting : **Do Not Use** Use

Proxy Server :

Proxy Server Port Number :

Proxy Server User Name :

Proxy Server Password :

IPv6 Setting : Enable **Disable**

IPv6 Privacy Extension : Enable Disable

IPv6 DHCP Server Setting : Do Not Use Use

IPv6 Address :

IPv6 Address Default Gateway :

IPv6 Link-Local Address :

IPv6 Static IP Address :

Network Connection Details

Property	Value
Connection-specific DN...	
Description	Intel(R) Ethernet Connection (11) I219-V
Physical Address	E0-8E-03-2D-F9-CB
DHCP Enabled	No
IPv4 Address	10.13.7.130
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.224
IPv4 Default Gateway	10.13.7.129
IPv4 DNS Servers	172.16.101.10 172.16.101.11
IPv4 WINS Server	
NetBIOS over Tcpip En...	Yes

Close

10.x.x.151 Staion sim

all bu fiber


192.168.10.10 Staion

192.168.20.10 Mart


192.168.30.10 Pun

10. ติดตั้ง Agent ที่ Computer (ให้ทำการติดตั้งหลังจากที่ลง Driver, Test Print / Scan และทำการสอน User ใช้งานเบื้องต้น)


10.1 Next

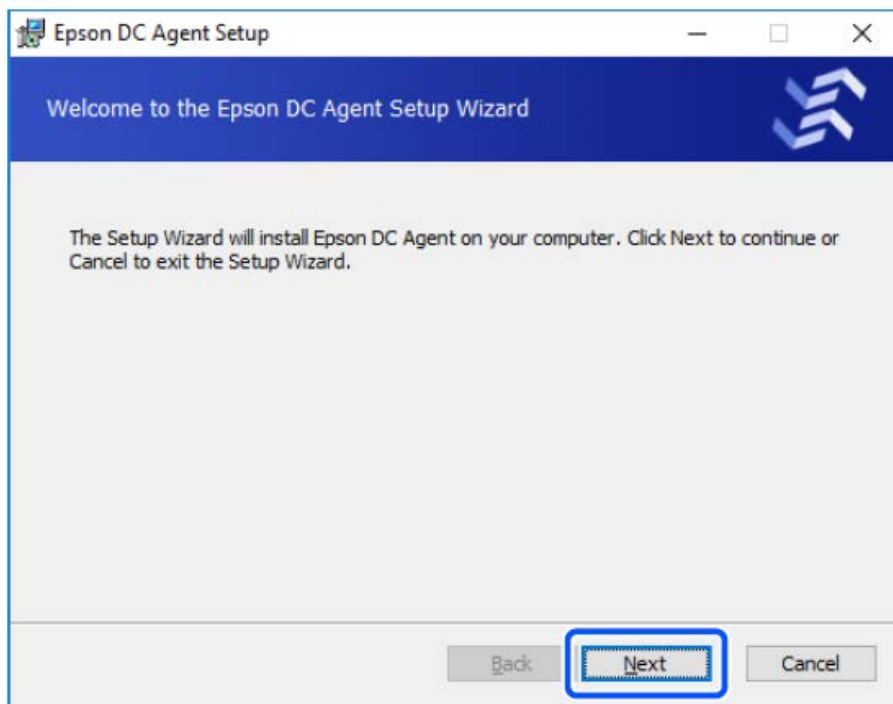


10.2 Next

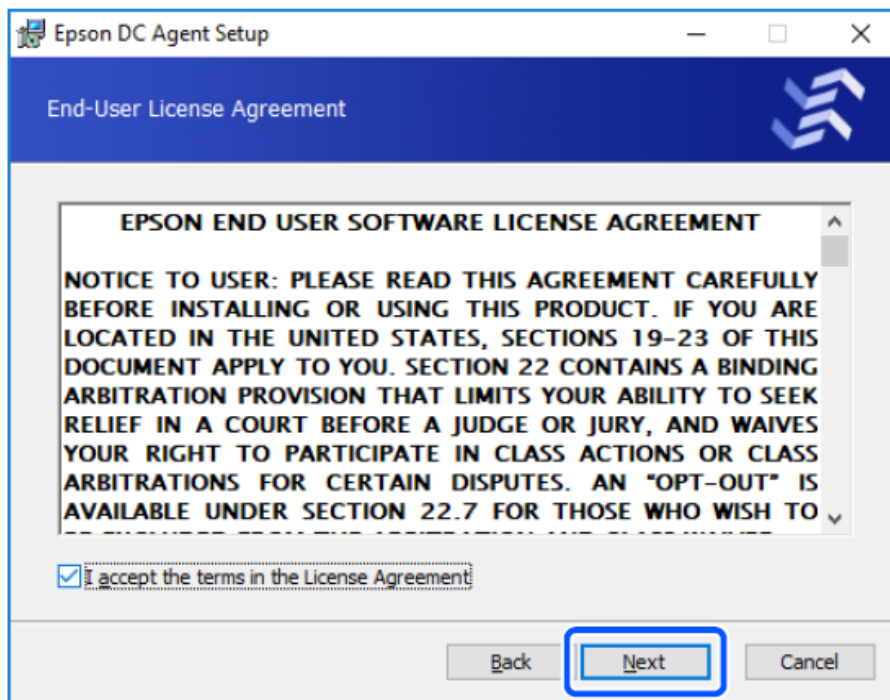


10.3 Next

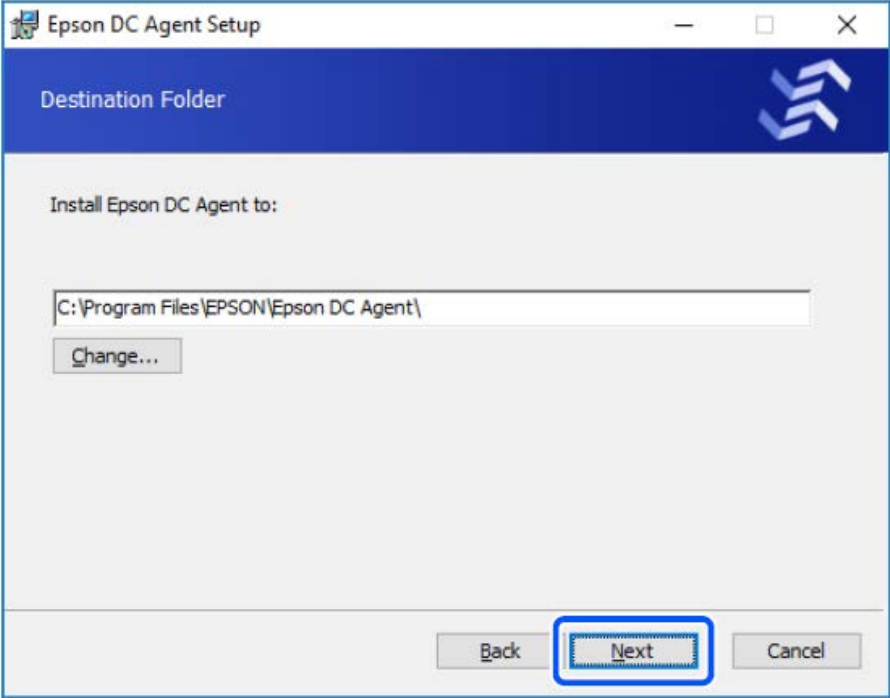


10.4 Install

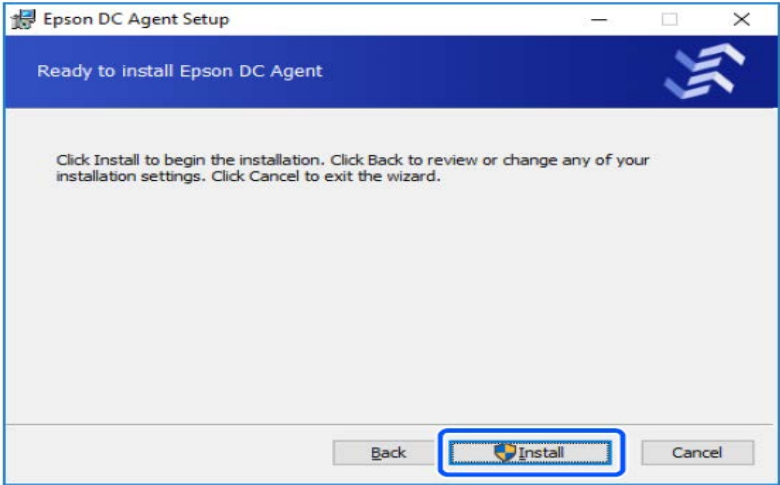


10.5 Finish

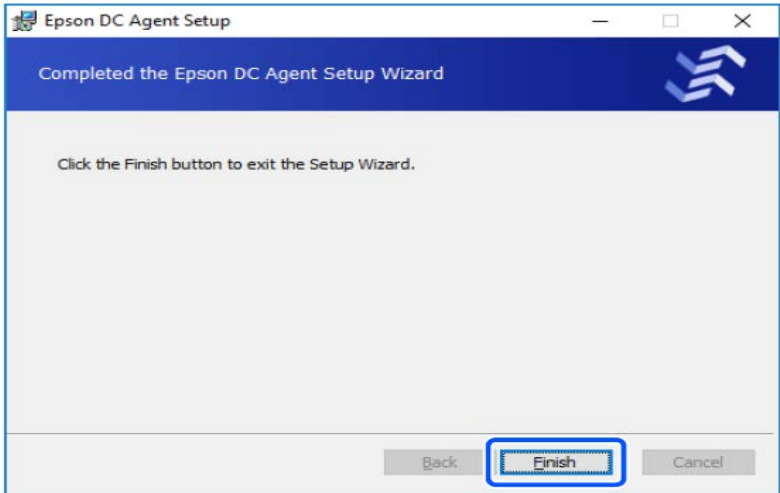


10.6 Click ขวาไอคอน agent แล้วเลือก configure


1. Right-click the  icon in the tray, and then click **Configure**.

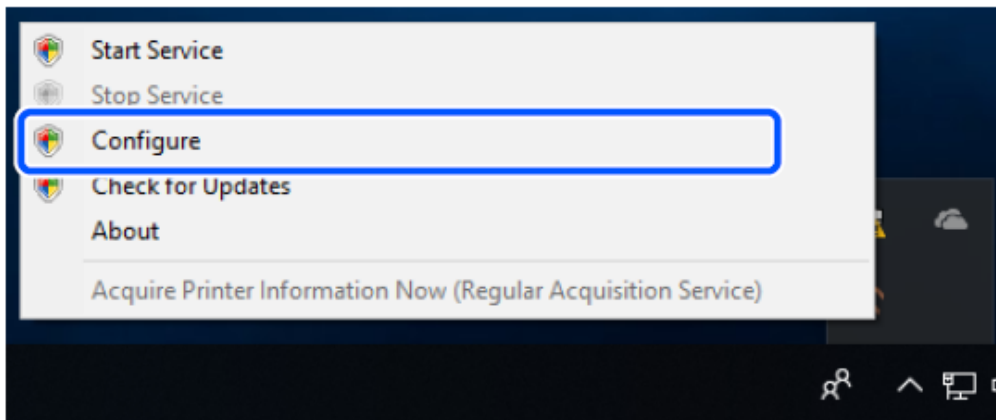


10.7 Yes

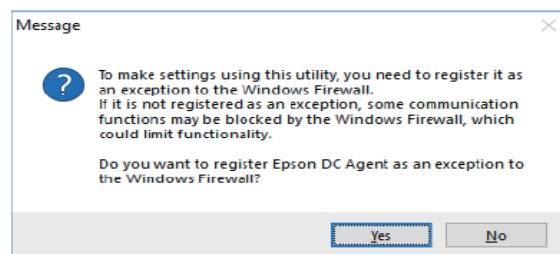


10.8 กดที่ Discovery

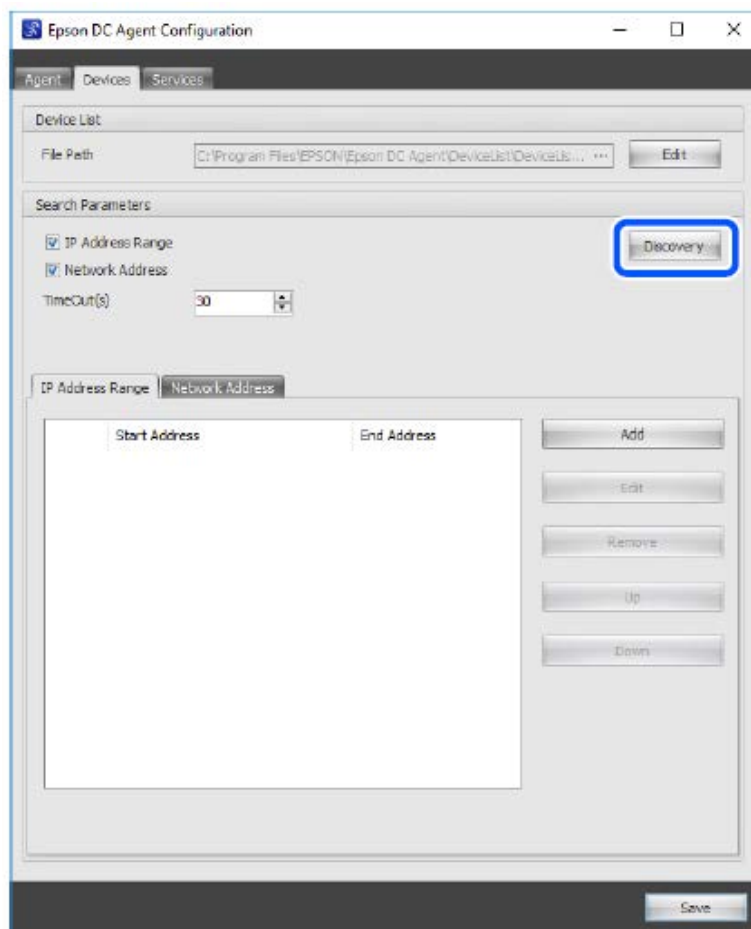

10.9 ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า Epson M3170 ที่โชว์ที่หน้าต่าง และกด Add Device

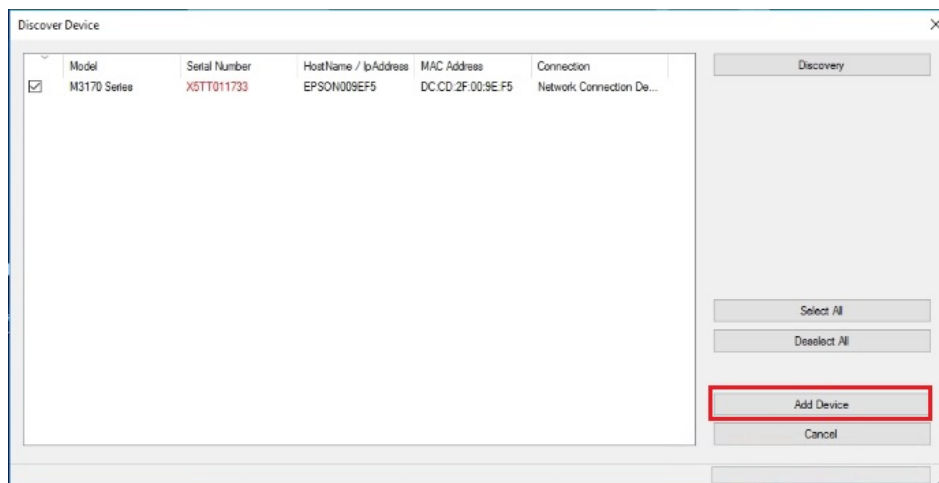

10.10 กด Save ทำการปิดหน้าต่างและ Restart เครื่อง 1 รอบ

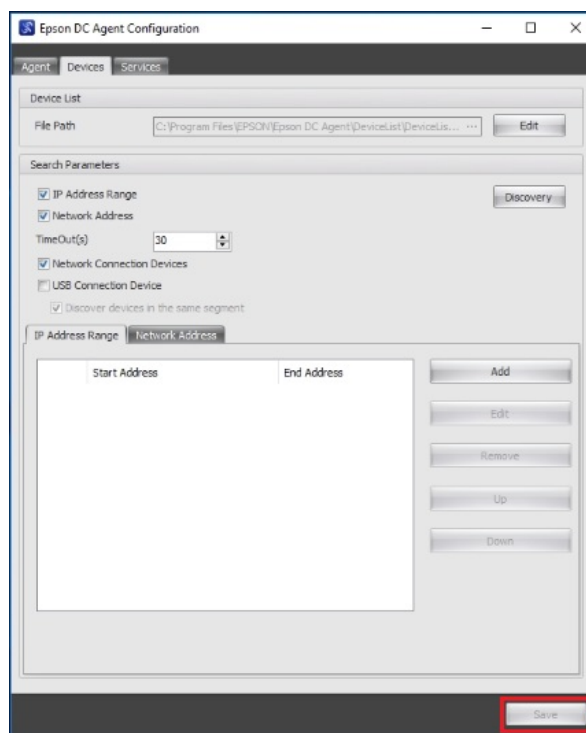

10.11 เสร็จแล้วติดต่อ Support Speed เพื่อดึงเครื่องเข้าระบบ Epson ERS

11. Video การติดตั้งปริ้นเตอร์ EPSON M3170 เพิ่มเติม

<https://drive.google.com/file/d/1v9mEIVxLCDP6mEm86VtTCPol7w3V7fA5/view?usp=sharing>